

Hoe zet ik een tent op?

1. Een Goede plek vinden en voorbereiden

Zoek een plek die hoger ligt dan de rest

Ga als het mogelijk is niet onder loofbomen staan. Bij regen druppelen deze namelijk lang na.

Houd rekening met de windrichting. Zet de tent met de achterzijde naar de wind zodat je als je in je luifel zit geen last van wind hebt. Als er geen wind is, zet de achterzijde dan naar het zuidwesten toe.

Maak de plek schoon van dennenappels, stokjes en andere rommel zodat je niet op iets ligt, wil je gaan slapen



Maak de zakken netjes leeg op een grondzeilen en sorteer alle materialen.

Zet alle stokken in elkaar, even lang aan elkaar.

Controleer of je alles hebt:

- o Handbezem
- o 2 Tenthamers
- o 3 tentdelen
- o 3 grondzeilen
- o 4 tentpalen
- o 3 noklatten
- o 35 haringen (1 reserve)
- o 22 grondpennen (2 reserve)
- o 4 hoek scheerlijnen

2. Het eerste tentdeel opzetten

Leg 1 slaapcabine netjes open op een grondzeil.

*Let erop dat de rits van de tent aan de juiste kant ligt.

Doe de noklat en de twee tentstokken in de tent.

*Let op dat het spanoog/kraantje van de noklat niet in het tentdoek prikt.




2. Het eerste tentdeel opzetten

Stel de noklat op de juiste maat. Dit doe je door de noklat naar buiten te stellen zover als het tentdoek toe laat.



Zet de deur aan de “buitenkant” vast aan de grond met een grondpen.

Doe dan de twee hoeken aan dezelfde kant en zorg dat deze samen met de grondpennen aan de deur op 1 lijn staan.

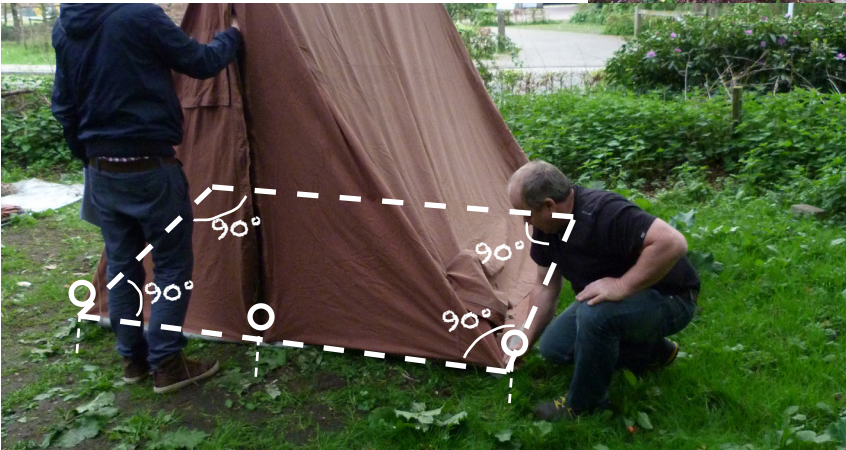

Zet nu aan de andere kant van de tent de grondpennen bij de deur en werk door naar de zijkanten. Zet de grondpennen zo in de grond, dat alle grondpennen bij elkaar een perfect vierkant vormen met hoeken van 90 graden.

Vervolgens kunnen de tentpalen op de juiste hoogte geschoven worden. Schuif de tentpalen zo over mogelijk uit zonder dat je de grondpennen uit de grond trekt.



2. Het eerste tentdeel opzetten

Nu kan je de hoekscheerlijnen aan de haringen bevestigen en deze in de grond slaan.

- o Let op dat de stiksels in de hoeken de richting aangeven van de scheerlijnen
- o Let op dat de ijzers in het midden van de scheerlijnen ook in het midden zijn als je deze bevestigt aan de haring
- o Plaats de lus niet meteen over de haring maar haal eerst de scheerlijn door zijn eigen lus heen en leg de nieuwe lus over de haring.
- o Positioneer de haringen zo dat het tentdoek zo weinig mogelijk rimpels vertoont. Doe dit met beleid.
- o Bij het plaatsen van de haringen zorg je dat de muurtjes loodrecht staan

scheerlijn in het verlengde van stiksels op tentdoek



Vanaf dit punt staat de tent strak en zou je de deuren open mogen doen mocht dit nodig zijn. Laat de grondpenen er voor het gemak in.

De jongens die de palen vasthielden kunnen nu helpen met de rest van de tent.

3. Het luifeldeel

Nu je het eerste tentdeel voor elkaar hebt kan je nu de tentstokken en de noklatten aan het eerste tentdeel afmeten.


Zet alle tentpalen op de juiste hoogte met behulp van het opgezette tentdeel.

Zet de noklatten op de juiste lengte door de noklatten over de tentpalen van de eerste tent te leggen en daarna vast te zetten met het kraantje.



Zet nu de tentstok en noklat van de luifel aan het eerste tentdeel vast en laat 1 iemand deze vasthouden.

Kijk of de tent recht staat.

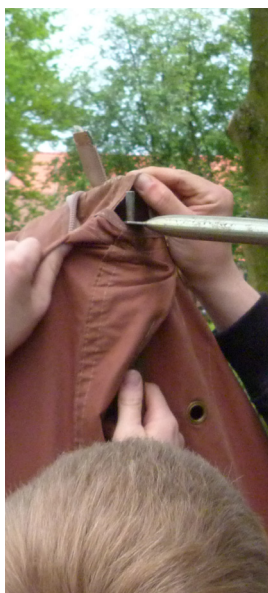

4. Het tweede tentdeel

Leg het doek van het laatste gedeelte op een grondzeil en positioneer de buitenste tentpaal en de noklat



Haal dit gedeelte met een paar mensen overeen en schuif de noklat over de tentpaal van de luifel. Zorg dat deze tentpaal met de punt in het gat van het doek gaat.

Laat iemand de resterende tentpaal vasthouden. Kijk of alle tentpalen op 1 lijn staan.

Rits of knop de tent aan beide kanten dicht. Zet de deuren aan de kant van de luifel vast met grondpennen.

Plaats dan twee grondpennen in de twee hoeken aan dezelfde kant en zorg dan dat deze tezamen met de deur op 1 rij staan.

Zet nu aan de andere kant van de tent de grondpennen bij de deur en werk door naar de zijkanen. Zorg dat alle grondpennen bij elkaar een perfect vierkant vormen met hoeken van 90 graden. Kijk hierbij ook naar het tentdeel wat je al op hebt gezet. Alle grondpennen op 1 lijn.



Nu kan je de tent in de hoeken met 4 haringen vastzetten. Houd de tips over haringen in stap 2, in de gaten.



5. Het luifeldoek en de tent afmaken

Het moeilijkste gedeelte is achter de rug! Check voor de zekerheid of de tent tot nu toe strak en recht staat.

Omdat de tent nu recht staat mag je de deuren openmaken, als dit nodig is. De palen die vast werden gehouden staan nu ook vast door de haringen en grondpennen dus die mogen nu ook los.

Werk het luifeldoek voorzichtig over de noklat heen. *Kijk uit voor de punten van de tentstokken.

Rits de luifel tegelijk aan 1 kant dicht (dus 2 ritsen synchroon). Herhaal dit aan de andere kant. Als dit moeilijk is kan het zijn dat de tent te gespannen is. Probeer de haringen te ontspannen en later als het doek dicht is weer een beetje aan te spannen.



Span de luifel zoals eerder uitgelegd met 4 haringen in de hoeken en werk de plooien met beleid zoveel mogelijk uit het doek.

Kijk nogmaals of je tent rechtstaat



Zet de 2 lange scheerlijnen in de uiteinden van de tent vast met haringen.



Doe nu alle grondpennen in de tent:

- o De grondpennen recht op 1 lijn
- o De grondpennen loodrecht op de grond zodat de muurtjes recht staan

Sla nu alle haringen in de grond en bevestig de scheerlijnen. Werk de plooien van de tent er zoveel mogelijk uit. Als je dit synchroon doet aan allebei de kanten van de tent, is het resultaat het beste.

5. Het luifeldoek en de tent afmaken

Nu kan je alle deurtjes openen en de grondzeilen in de tent leggen. De grijze flappen moeten netjes ONDER de grondzeilen. Doe je dit niet, worden je spullen nat als het regent.



6. De luifel opzetten

Rits de tent aan 1 kant open (de kant waar de wind niet vandaan komt)

Stel de luifelstokken op de hoogte van de tentstokken en laat de luifelstokken vasthouden.

Hamer de haringen in de grond en span de luifel



De flap en de lijnen van de luifel kan je naar binnen werken zodat deze niet naar buiten hangen.

GEFELICITEERD!

Je hebt de tent opgezet :)



De tent opvouwen

Als je de tent netjes wil houden is het heel belangrijk dat deze goed opgevouwen wordt.

Ook is het van belang om alles tijdens het opvouwen zo schoon mogelijk in de tentzak te stopen. Veeg daarom tijdens het opvouwen de tent goed schoon bij elke stap die je maakt.

Daarnaast willen we alles weer mee terug nemen wat we ook mee hebben genomen. Tel daarom alle materialen zorgvuldig zodat je weet dat je niets mist. Als je wel wat mist rapporteer je dit natuurlijk aan de leiding.

Bij een tent weet opvouwen kunnen meerdere mensen, meer delen, taakjes te gelijk oppakken. Laat bijvoorbeeld 1 team de tent alvast neerhalen terwijl een ander team aan de slag gaat met opvouwen.

Zorg dat alle grondpennen uit de grond gaan. Pak ook alle haringen die niet in de hoeken staan en maak deze schoon.



Haal eerst de grondzeilen uit de tent. Op deze grondzeilen kan je de rest van de spullen gaan opvouwen. en de materialen verzamelen.

Als je de luifel netjes hebt neergelegd kan je hem in 3en vouwen waarbij je ervoor zorgt dat de nok van de luifel in het midden gevouwen wordt en de slikranden aan de buitenkant komen.

Kijk nu of de Luifel in de tent gaat passen door de zak er naast te houden. Nu kan je hem in de lengte opvouwen. *Let op: Niet rollen maar vouwen. Anders kreukelt het doek teveel en wordt het pakketje alleen maar groter. Leg je opgevouwen deel op een grondzeil.

De noklat van de luifel kan je ondertussen opbergen.

De tent opvouwen

Pak nu het volgende tentdeel, laat iemand snel de vier haringen uit de grond trekken en leg hem neer op een grondzeil. Haal de noklatten en de tentpalen er uit.



Leg het doek zo netjes mogelijk neer met de deuren open. Werk plooien er uit.

Nu kan je de deuren naar binnenvouwen. Dit doe je het beste door aan allebei de kanten een punt te pakken en 1 iemand de deur naar binnen te laten vouwen. Vouw hem over de juiste plooï heen. Dit is lastig dus vraag het eventueel aan je leiding om te helpen.

Als je dit op de juiste manier hebt gedaan krijg je een heel strak vierkant. Werk de plooien er zoveel mogelijk uit en haal alle viezigheid van de tent af.



Vouw de tent weer door 3en vanaf de nok van de tent. houd hier ook weer allebei het gedeelte vast waarover je heen gaat vouwen. Laat de Slikranden aan de buitenkant.

Als je de tent in 1/3 hebt gevouwen en gekeken hebt of hij in de zak gaat passen kan je de tent opvouwen in een "rol". Nogmaals: vouwen en niet rollen. In de foto zie je een goede truc: rol 2 eïndes naar elkaar toe en laat wat ruimte voor de laatste vouw. Nu rol je het pakketje dicht. Dit kan je voor alle delen gebruiken.



De tent opvouwen

Vouw op dezelfde manier het andere slaapdeel op.

Nu kan je 2 grondzeilen opvouwen zoals je kan zien in de plaatjes. Laat nog 1 grondzeil liggen omdat je daar alle spullen op verzameld.

Vouw de grondzeilen op de juiste bestaande plooien door 3en en vouw het grondzeil in een rol.



Alles ligt nu op het grondzeil.

Tel je materialen eerst uit.
(Handbezem, Tenthamer, 3 tentdelen
3 grondzeilen, 4 tentpalen, 3 noklatten, 35 harin-
gen, 22 grondpennen, 4 hoek scheerlijnen)

Je kan dan de materialen in 2 delen in de tentzakken schuiven:

pakket 1:
2 tentdelen en de haringzakken.

Pakket 2:
1 tentdeel, de stokken en de grondzeilen.